


HANDLEIDING GASBARBECUE

Gasfles aansluiten

- 1 = Hoofdkraan
- 2 = Drukregelaar
- 3 = Gasslang
- 4 = Gasfles
- 5 = Rubberen afdichtring

Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Zorg er altijd voor dat de rubber afdichtring in de moer aanwezig is. Draai de moer goed aan.

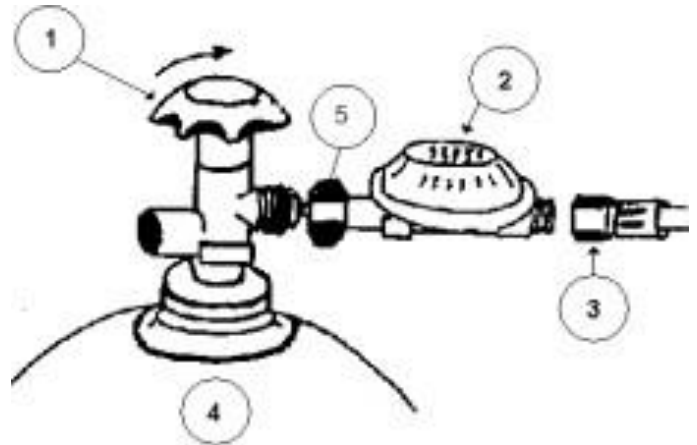

Ontsteken gasbarbecue

1. Draai de gasfles open en haal het rooster en onder rooster van de barbecue af.
2. Druk op de knop totdat je gas eruit hoort komen, steek dan de barbecue aan met een lucifer of aansteker. **LETOP:** vooral in daglicht kan je soms de vlammetjes niet of lastig zien. Voel of de barbecue heet word.
3. Houd de knop 20 seconden ingedrukt tot de barbecue aan blijft staan. Gaan de vlammetjes toch uit? Herhaal dan de stappen.
4. Plaats de roosters terug. Zet de barbecue niet in de wind!

Uitschakelen gasbarbecue

Draai de knop volledig naar rechts. Opmerking! Wacht na het uitschakelen van de branders ongeveer 10 minuten voordat u de branders opnieuw ontsteekt.

Schakel de regelaar op de gasfles altijd uit als u de gasfles loskoppelt of na het uitschakelen van de branders!

Reiniging en onderhoud

Laat het apparaat afkoelen alvorens het te reinigen

Let op: Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen!

Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek (water met mild reinigingsmiddel).

Onderhoud het apparaat na elk gebruik: Reinig de bakplaat/het rooster. Reinig de vetopvanglade.

Houd binnen na gebruik

Gebruik nooit een hogedrukreiniger

Dit artikel dient schoon retour te komen als er geen schoonmaak bij is besteld.



Griekspoor
FEESTVERHUUR